




질량유량계 결선 가이드

1. 일체형

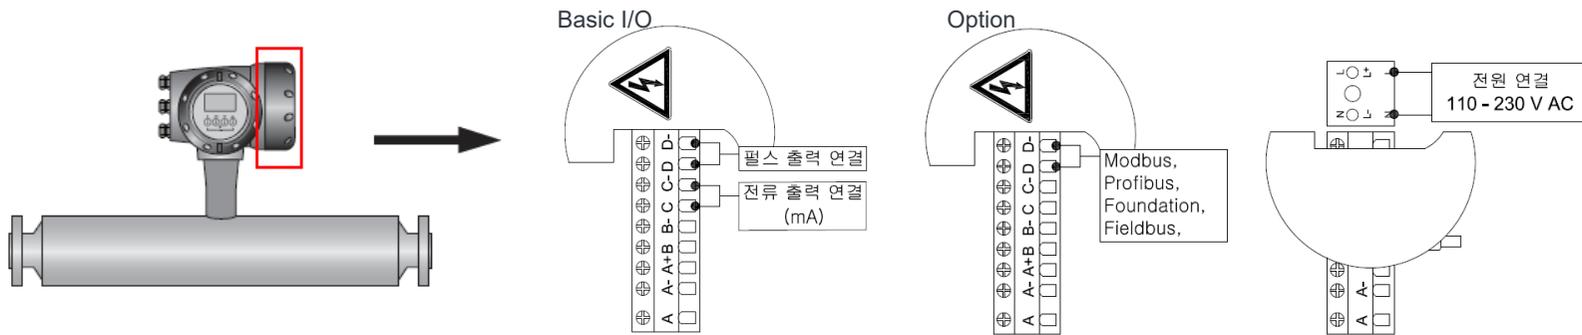

2. 분리형

* 출력 및 전원 결선은 일체형 참고 바랍니다.

